


## MISE EN MODE MANUEL

Pour désactiver les moteurs, c'est-à-dire pour qu'une tierce personne puisse pousser le fauteuil roulant, il suffit de presser la poignée située à droite, derrière le dossier du fauteuil.

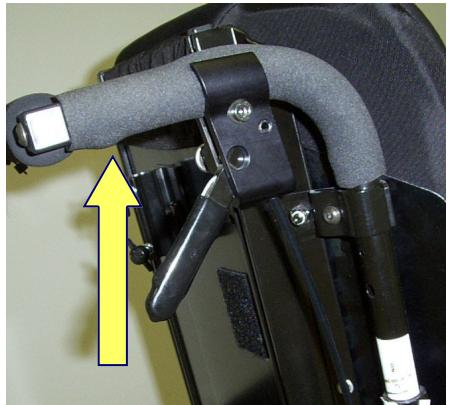

### TRANSFERTS

Avant de s'asseoir au fauteuil motorisé ou de s'en relever, il est important de faire attention à plusieurs éléments afin de s'assurer que le transfert se fera de façon sécuritaire.

- 1.Tout d'abord, **le fauteuil devrait toujours être éteint** lorsque vous souhaitez vous y asseoir ou vous en relever.
- 2.Avant de se lever, assurez-vous que la ceinture de sécurité est détachée.
- 3.Les **appui-pieds devraient être escamotés** afin de libérer l'espace devant vous. Pour ce faire, appuyez sur les leviers argentés situés au dessus des appuis-pieds et poussez-les vers l'extérieur.



Si le boîtier de contrôle vous gêne lors de vos transferts, il est possible de l'escamoter. Pour ce faire, il suffit de presser le levier noir situé sur le côté interne du boîtier de contrôle et de pousser le boîtier vers l'extérieur. Pour le ramener, il suffira de le pousser vers l'intérieur jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.

# Oasis

FAUTEUIL ROULANT MOTORISÉ



Centre de réadaptation  
**Constance-Lethbridge**  
7005, de Maisonneuve O.  
Montréal Québec  
H4B 1T3



## MISE EN MARCHE DU FAUTEUIL

Afin de mettre le fauteuil en marche, vous devez appuyer sur le bouton vert situé dans le haut du boîtier de contrôle. L'écran s'allumera et le fauteuil sera alors prêt à fonctionner.

## ARRÊT DU FAUTEUIL

Pour éteindre le fauteuil, vous devez appuyer sur le bouton vert. L'écran s'éteindra et le fauteuil sera hors circuit.



## KLAXON

Le bouton rouge situé sous le bouton vert sert à klaxonner.

## VARIATION DE VITESSE AVEC LA MANETTE

En appuyant délicatement sur la manette, le fauteuil avancera doucement, alors qu'en poussant au maximum, la vitesse augmentera rapidement.



## INDICATEUR DE VITESSE

L'indicateur de vitesse est situé dans le bas de l'écran du boîtier de contrôle. Il est représenté par un chiffre de 1 à 4 situé au-dessus des mots "INTÉRIEUR" ou "EXTÉRIEUR".


## BOUTON MODE

Ce bouton est utilisé pour faire fonctionner différents éléments électriques

Ex: bascule motorisée, appuis jambes élévateurs.

## CHANGEMENT DE VITESSE

Le bouton "PROFILE" situé à droite du boîtier de contrôle sert à effectuer les changements de vitesse. Ce bouton doit être utilisé lorsque le fauteuil est immobile. Appuyer autant de fois que nécessaire pour atteindre le niveau de vitesse désiré.

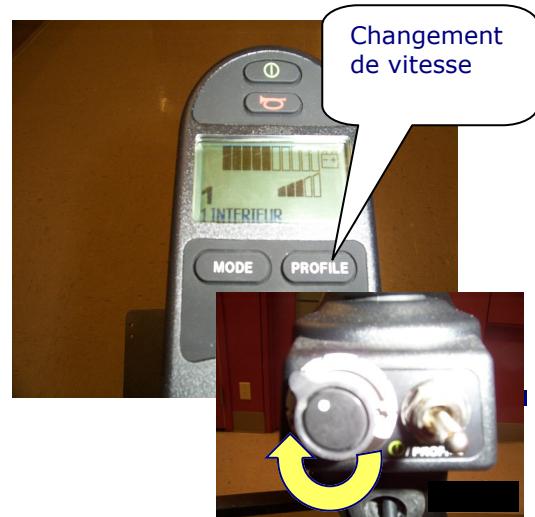

## POTENTIOMETRE

Une fois le profile choisi, vous pouvez aussi augmenter ou diminuer la vitesse dans ce même profile.

Pour l'augmenter, tournez le bouton vers la droite, pour la diminuer tourner le bouton vers la gauche.

## INDICATEUR DE CHARGE

L'indicateur de charge est situé dans le haut de l'écran du boîtier de contrôle. Il est représenté par une série de bâtonnets noirs. Lorsque le fauteuil est pleinement chargé, tous les bâtonnets sont noirs. Il est temps de recharger le fauteuil lorsque la moitié des bâtonnets ont perdus leur couleur.

## RECHARGER LA BATTERIE

Lorsque l'indicateur affiche que l'on doit recharger la batterie, il suffit de brancher le fil situé à l'arrière du fauteuil directement dans une prise de courant standard.

